


## リヤウイング 取り付け

- ①純正リヤスポイラー装着車は取り外して下さい。
- ②リヤトランクの汚れをウエスで拭き取って下さい。
- ③リヤウイングをトランクに仮付けし穴位置を決める。(スポイラーの取り付けは必ず二人一組で行い、片側を一人が持って取付けて下さい。)
- ④穴位置を決めたら、付属のコの字ステーで取付けて下さい。
- ⑤固定作業が終わりましたら、全体にガタツキ等がないか確認して作業は終了です。

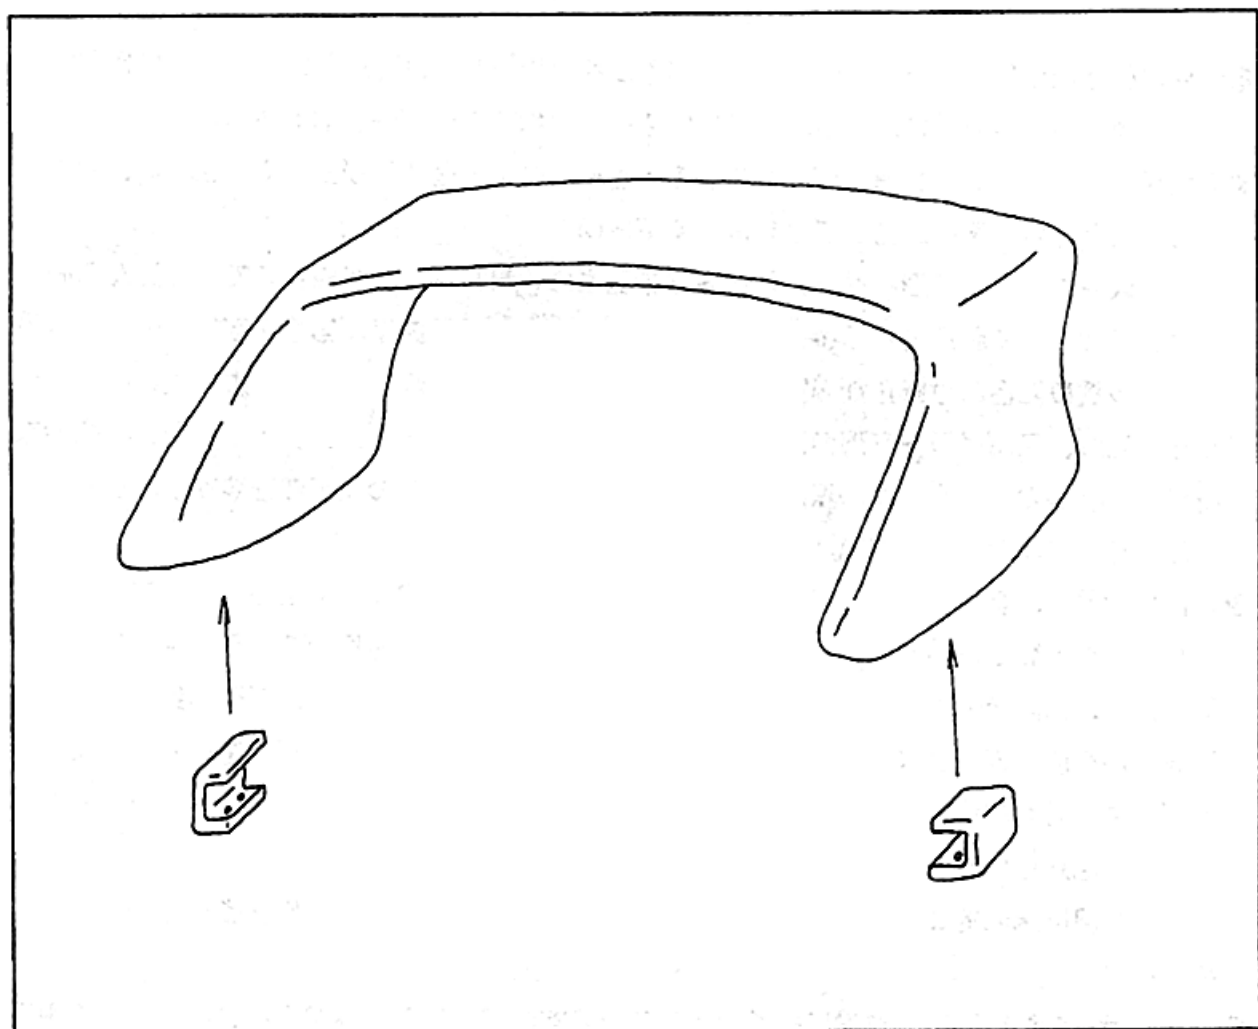

在中パーツ：リヤウイング×1、コの字ステー×2

株式会社ディースピードインターナショナル

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-3 千駄ヶ谷ホリタン216号

TEL 03-5474-8949 FAX 03-5474-2804