

取扱説明書


お買い上げいただきありがとうございます。

取扱説明書を良く御覧の上、正しくお取り付けいただきますようお願い致します。

取り付け、塗装前に各部品の確認、本品のフィッティングを行って下さい。
塗装後のクレームは一切お受け致しません。

リヤマッドガード取り付け

- ①純正リヤマッドガードをはずす。
- ②D. SPEEDリヤマッドガードをボディに合わせ、フェンダー内のネジ穴（純正マッドガード取付穴）に合わせ穴をあける。
- ③リヤマッドガードを付属パーツで取り付ける。

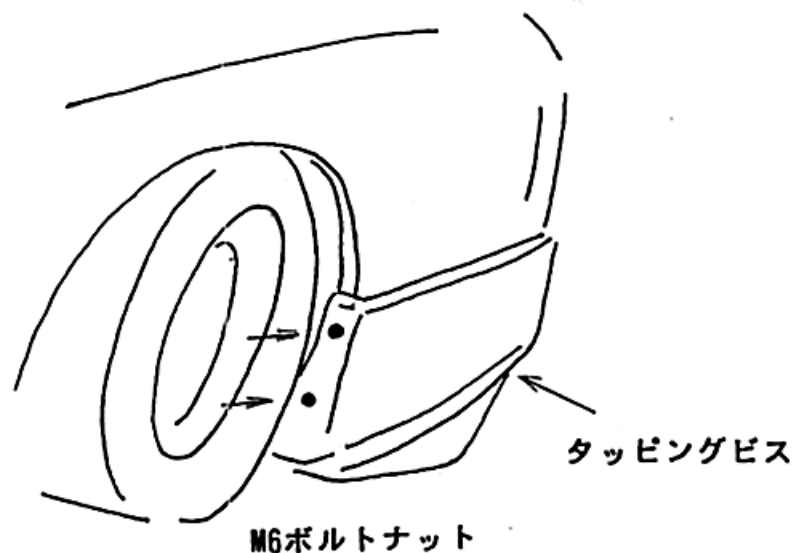

※在中パーツ

M6ボルト×4

ナット×4

ワッシャー×8

タッピングビス×2

株式会社ディースピードインターナショナル

〒151 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-3 千駄ヶ谷ホリタン216号

TEL (03) 5474-8949 FAX (03) 5474-2804