


## リヤアンダースポイラー 取り付け

- ①リヤはタイヤが作業の障害になる為、ジャッキアップしリジットラックを掛けリヤタイヤを外して下さい。
- ②マッドガードを取り外します。
- ③リヤアンダースポイラー部分の汚れをウエスで拭き取って下さい。
- ④スポイラー本体の取付けは必ず二人一組で行って下さい。
- ⑤リヤアンダースポイラーを車にかぶせたら、タイヤハウス側は付属のボルトナット、ワッシャーで取付けて下さい。リヤバンパー部分は付属のタッピングビスで取付けて下さい。
- ⑥固定作業が終わりましたら、全体にガタツキ等がないか確認して作業は終了です。

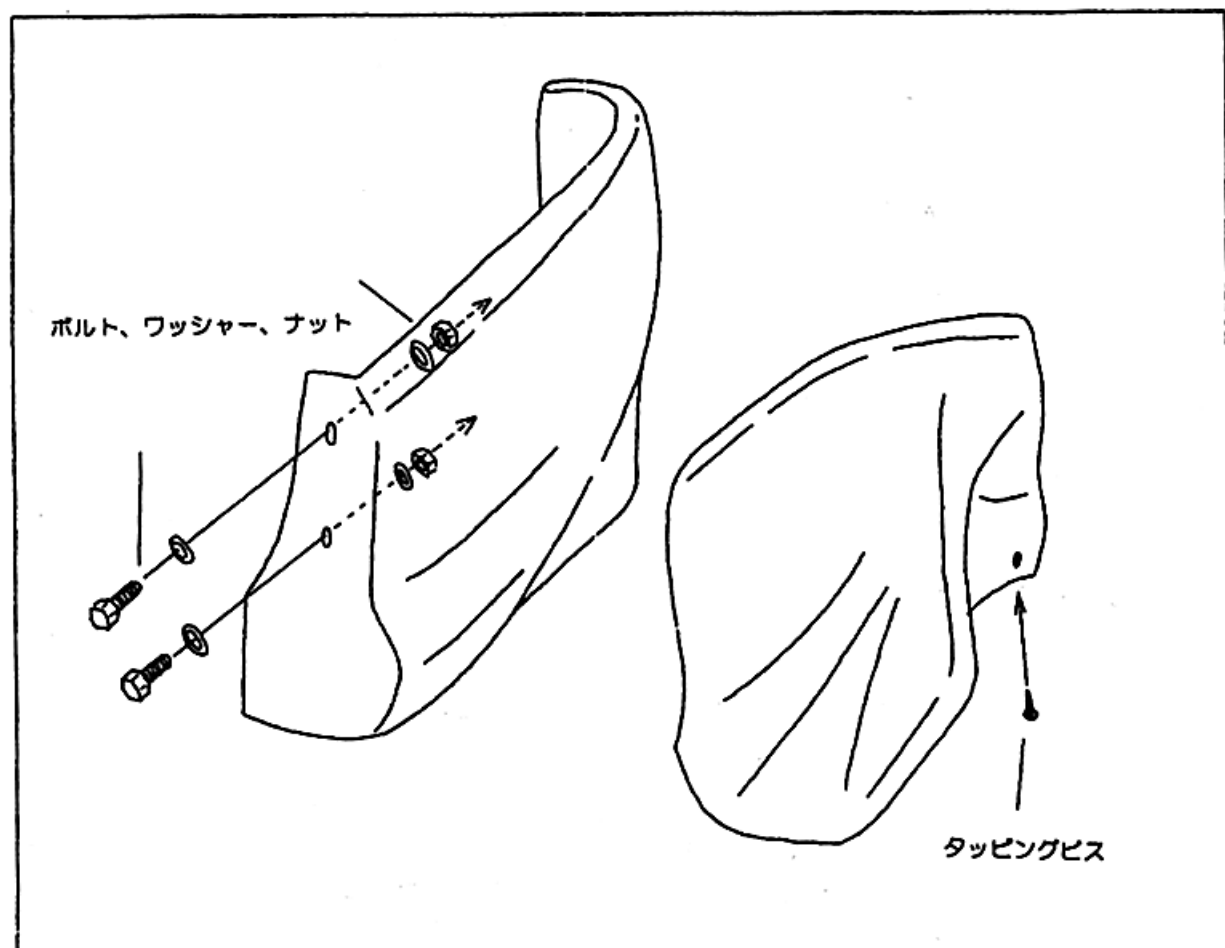

在中パーツ：ボルト×4、ナット×4、ワッシャー×8、タッピングビス×2

株式会社 ディースピードインターナショナル

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-3 千駄ヶ谷ホリタン216号

TEL 03-5474-8949 FAX 03-5474-2804