


リアアンダーハーフスポイラー 取り付け

- ①リアはタイヤが作業の障害になる為、ジャッキアップしリジットラックを掛けリアタイヤを外して下さい。
 - ②純正リアバンパーの汚れをウェスで拭き取って下さい。（純正エアロ装着車は取り外して下さい。）
 - ③D・SPEED製リアアンダーハーフスポイラーをリアバンパーに被せ仮づけして、ステー部分の穴位置をき決めて下さい。（4ヶ所）
 - ④穴位置を決めましたら、ドリルでノーマルナンバーに穴を開け付属のボルト、ナット、ワッシャー固定して下さい。フェンダー部は純正ビス、後部は両面テープで固定して下さい。（スポイラー本体の取付けは必ず二人一組で行い、片側を一人が持ち外に拡げる様に持ちます。）
 - ⑤固定作業が終わりましたら、全体にガタツキ等がないが確認して作業は終了です。
- 注意：社外のマフラーで大口径のマフラーや斜め出しマフラーを装着する場合、干渉する恐れがあります。

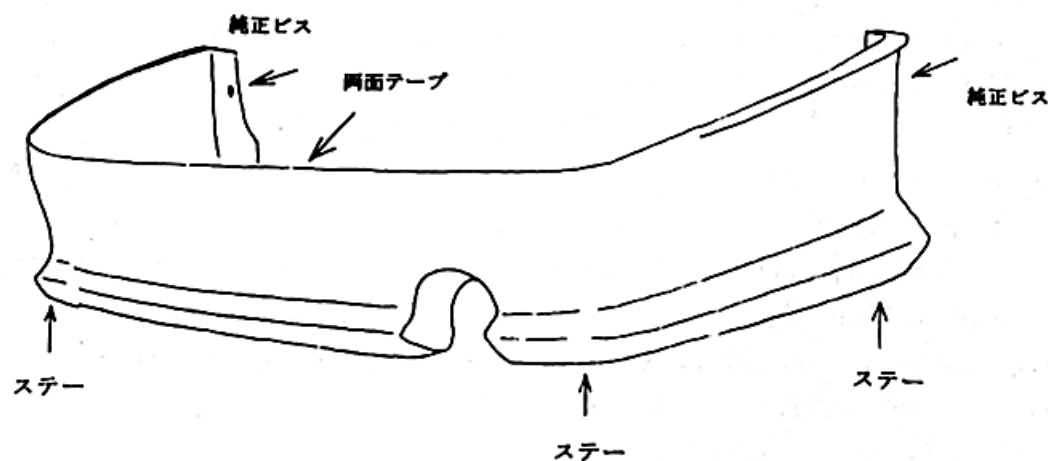

在中パーツ：リアアンダーハーフスポイラー×1、ボルト×4、ナット×4、ワッシャー×8

株式会社ディースピードインターナショナル
東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-3 千駄ヶ谷ホリタン216号
TEL 03-5474-8949 FAX 03-5474-2804