


## フロントバンパースポイラー取り付け

- ①脱着分解構製図を参考に純正バンパーを取り外して下さい。
- ②純正バンパーを取り外しましたら、純正ビスを使い、フロントバンパーを仮固定して下さい。  
(取り付けは、取り外しは二人一組で行い、片側を一人が持ち広げるように持ちます。)
- ③フェンダー部を片側3本の付属のタッピングビスで固定して下さい。
- ④バンパー中央開口部下面に図を参考にして、付属のステーで純正のボルトと付属のボルト、ナット、ワッシャーで固定して下さい。  
注意：ステーをコアサポートに取り付けた時にバンパー開口部下面とステーの取り付け面を、出来るだけ合わせる。(ステーを曲げる)無理に固定するとフロントバンパーが変形してしまいます。
- ⑤最後にボンネットとグリルの隙間を必要に応じてワッシャーで調整して下さい。
- ⑥固定作業が終わりましたら、全体にガタツキ等がないか確認して作業は終了です。

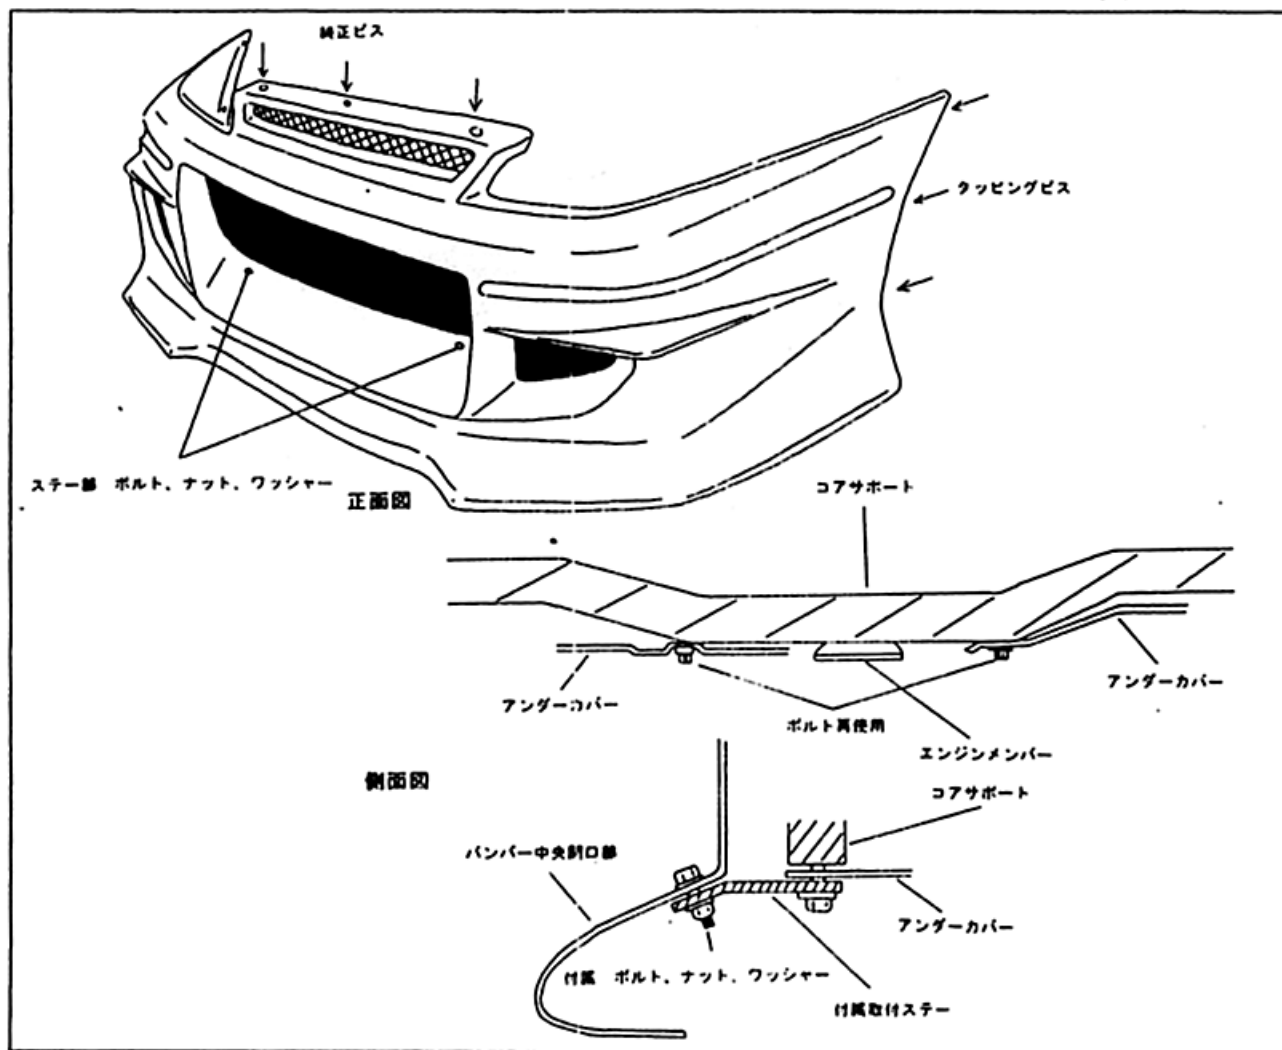

在中パーツ：フロントバンパースポイラー×1、ステー×2、ボルト×2、ワッシャー×7、ナット×2

株式会社ディースピードインターナショナル

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-3 千駄ヶ谷ホリタン216号  
TEL 03-5474-8949 FAX 03-5474-2804