


カーボンボンネット 取り付け

- ① 純正ボンネットとウォッシャーノズルを取り外して下さい。
取付け、取外しは必ず二人一組で行って下さい。
- ② 純正のボンネットを外しましたら、カーボンボンネットを付属の金具で取付けて下さい。
- ③ 固定作業が終わりましたら、全体にガタツキ等がないか確認して作業は終了です。

注意：この商品は通常走行は問題ありませんが、高速走行される場合はボンネットピンで取付ける事をお薦め致します。

Z 33用（ノーマル形状）

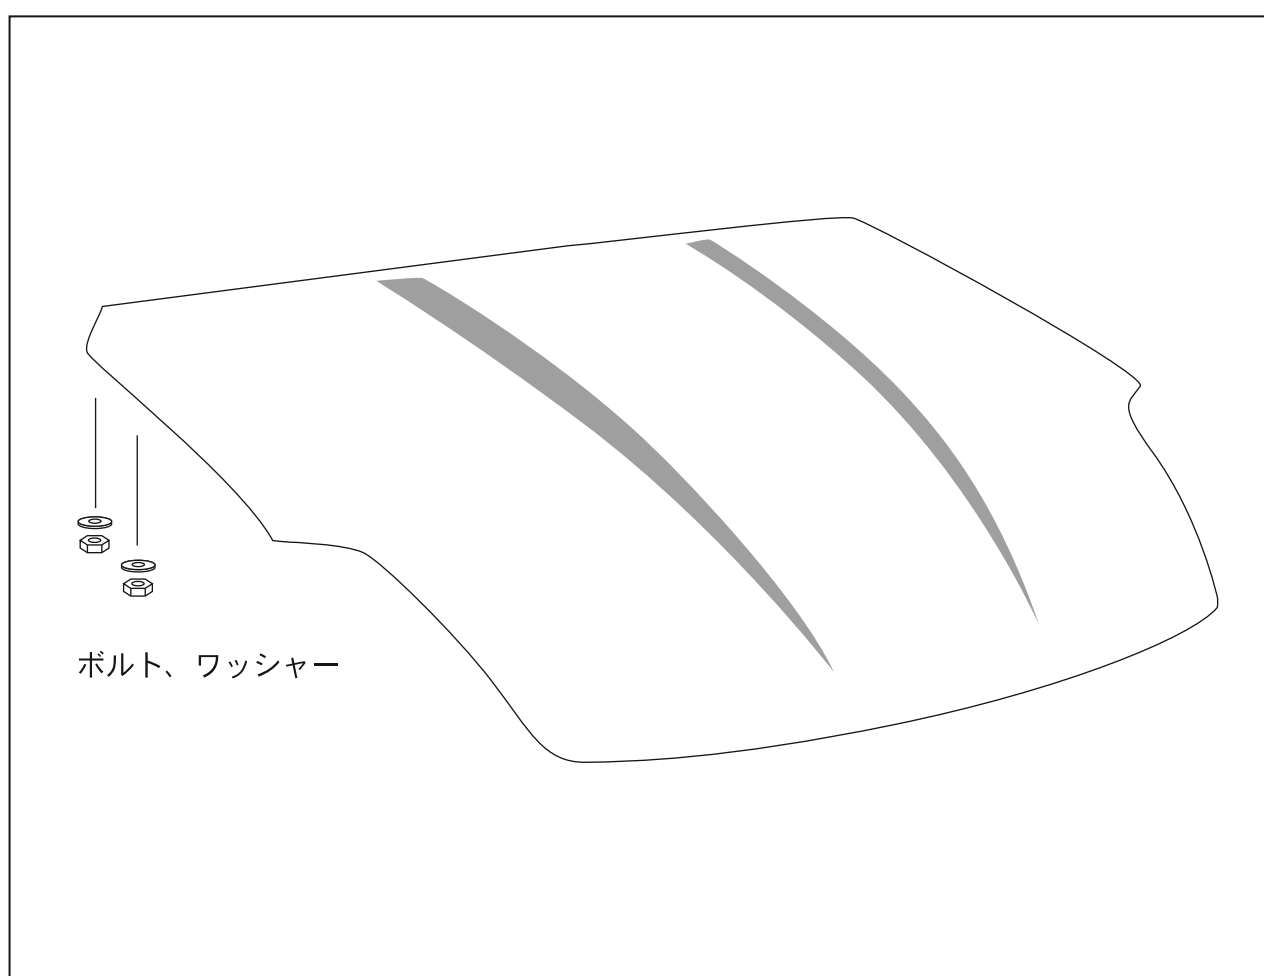

在中パーツ : カーボンボンネット本体 X 1 ・ ナット X 4 ・ ワッシャー X 4

(株) ディー・スピードインターナショナル

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-3 千駄ヶ谷ホリタン216号
TEL (03)5474-8949 FAX (03)5474-2804