

リアバンパースポイラー取り付け方法

- ① リアはタイヤが作業の障害になる為、ジャッキアップしリジットラックを掛けリヤタイヤを外して下さい。
左右の純正テールランプを車体より取り外したら、純正リアバンパーを取り外して下さい。
純正リアバンパーよりナンバー灯を外し、本製品に付け替えて下さい。

- ② 取り付けは必ず二人一組で行い、バンパーを車体に合わせて仮付け固定します。




- ③ バンパー左右のフェンダー部分1ヶ所（計2ヶ所）を純正ネジで固定。



- ④ テールランプ下部1ヶ所（計2ヶ所）を純正ネジで固定。



- ⑤ ステア部分3ヶ所と車体を、付属のボルト・ナットで固定。

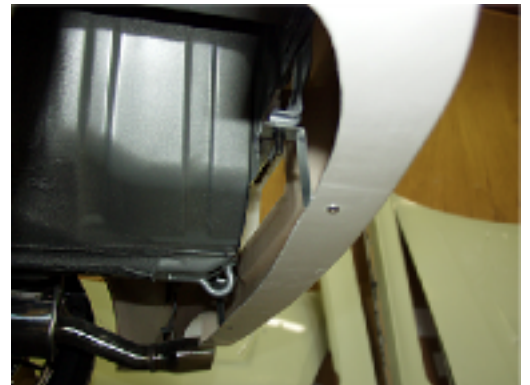

- ⑥ ナンバー灯を、車体側の配線と接続する。



- ⑦ 固定作業が終了後、全体にガタツキ等がないか確認して、純正テールランプを取り付けましたら、作業は終了です。

