


フロントリップウイング 取り付け

- ①フロントバンパー部の汚れをウエスで拭き取って下さい。
- ②フロントリップウイングをノーマルバンパーに取付けて穴位置を決めて下さい。（取り付けは必ず2人1組で行い、片側を1人が持ち外に絞げる様持ちます。）
- ③ノーマルバンパー下部に4ヶ所穴を開けましたら、フロントリップウイングをバンパーに付属の金具で固定して下さい。
- ④固定作業が終わりましたら、全体にガタツキ等がないか確認して作業は終了です。

注意：この製品はR32 GTS M/C後、ノーマルバンパー専用です。
オートスポイラー装着車は取り外す可能性が有ります。

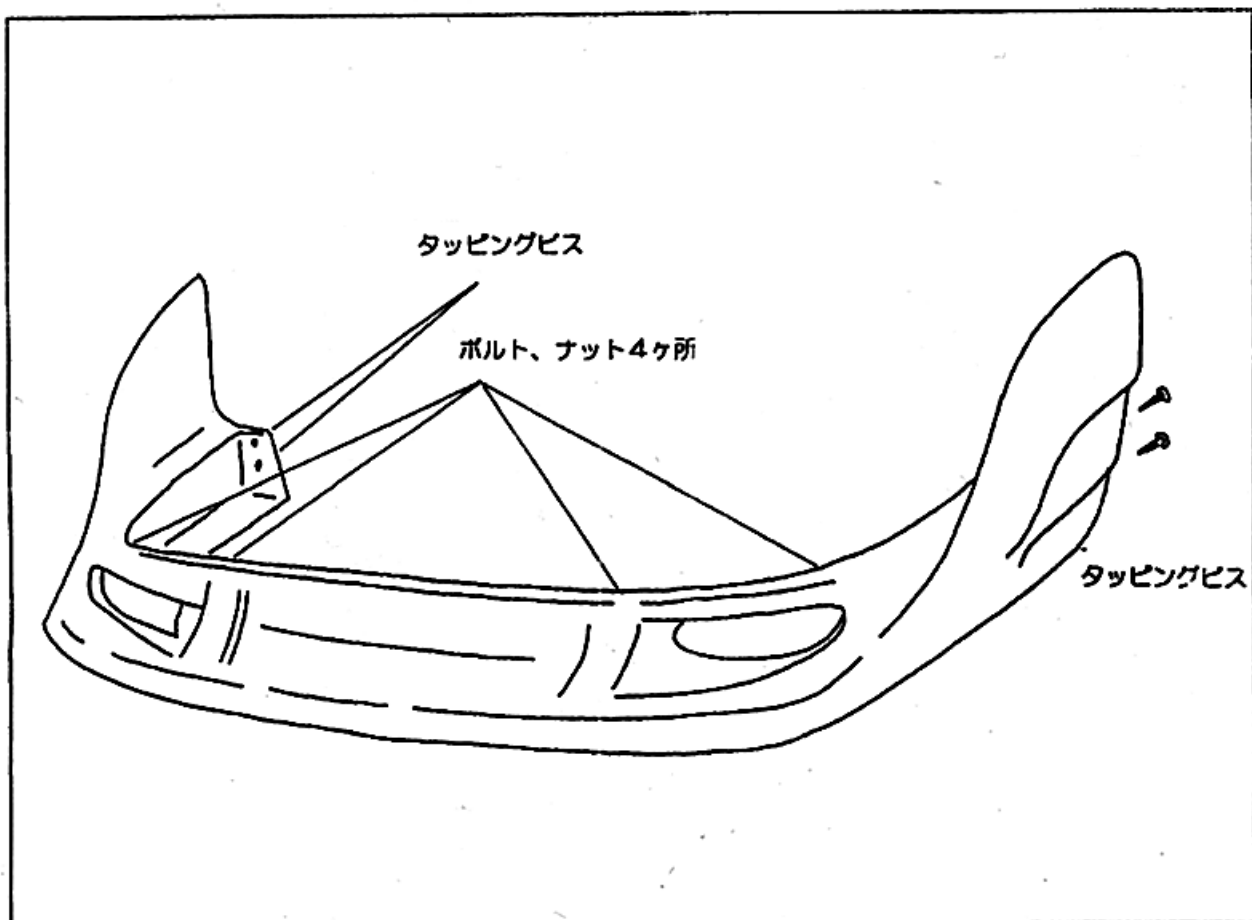

在中パーツ：フロントリップウイング×1、ボルト×4、ナット×4
タッピングビス×4

株式会社ディースピードインターナショナル

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-3 千駄ヶ谷ホリタン216号

TEL 03-5474-8949 FAX 03-5474-8949