


## フロントリップウイング 取り付け

- ①フロントバンパー部の汚れをウエスで拭き取って下さい。
- ③フロントリップウイングをノーマルバンパーにかぶして取付けて下さい。  
取付けは必ず二人一組で行い、片側を一人が持ち外に広げる様に持ちます。
- ⑤付属のタッピングビスで取付けてください。
- ⑥固定作業が終わりましたら、全体にガタツキ等がないか確認して作業は終了です。

注意：この商品はM/C前ノーマルバンパー用です。

オートスポイラー付のお車は取り付け出来ない可能性があります。

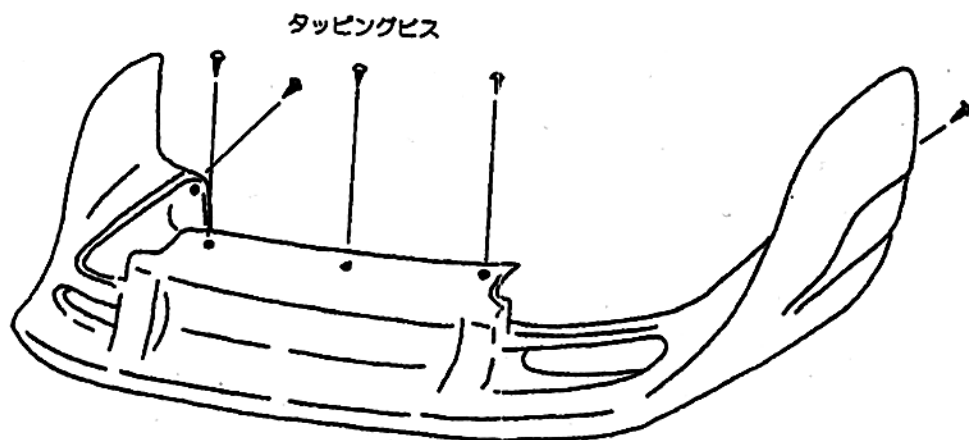

在中パーツ：本体×1、タッピングビス×5

株式会社ディースピードインターナショナル

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-3 千駄ヶ谷ホリタン216号

TEL 03-5474-8949 FAX 03-5474-2804